

# 煙体験用テント組み立て方法

## 1. 安全上のご注意

ご使用に際しては、本章及び本文中の注意事項を必ずお守りください。取扱説明書に記載されていない操作を行わないでください。事故、故障の原因となる場合があります。

### シグナル用語

本取扱説明書、及び製品上の警告ラベルでは、安全性についての注意事項を次の2つに分類しています。

**警告** この指示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 警告ラベル

製品上には、図1のような警告ラベルが貼り付けしてあります。

警告ラベルの意味と貼付箇所(図2の矢印部分)を理解してからご使用ください。

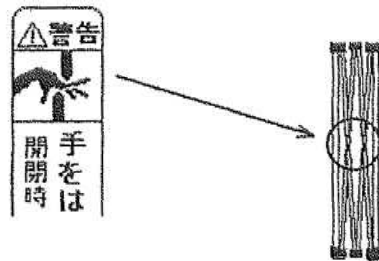


図1

図2

### 注意事項

#### 警告

●テントの支柱にキャスターが付いております。設営後キャスターをロックする機能がついておりますが所定の砂袋もしくは水袋で動かないよう固定してください。突風により車輪が動いたり、倒れたり、飛ばされ、人が障害を負ったり、物が破損する恐れがあります。

●雪、長雨、大雨、強風時(風速10m以上)には、使用しないでください。強風によりテント本体が倒れたり、飛ばされ、人が傷害を負ったり、物が破損する恐れがあります。

●火気類を近づけないでください。天幕素材は、難燃性のポリエステルを使用しておりますが火災発生の恐れがあります。

●設営時には、必ずロープ・杭・または所定の水袋もしくは、重り(20kg~)等でテント支柱を固定してください。突風によりテント本体が倒されたり、飛ばされ、人が傷害を負ったり、物が破損する恐れがあります。

※ロープはしっかりとテントの対角線上に張ってください。杭は、テント支柱下部の部分へ地面に対し、少し斜めにしっかりと打ち込んでください。

#### 注意

●設営、収納作業は安全のため大人2人以上で行ってください。



●設営、収納時に足フレームジョイント部分、桁フレームジョイント部分(図2の丸印)に手や指をはさむおそれがありますので軍手等を使用し、常にフレームの中央を持って作業を行ってください。

●砂袋等の重りの貸出しはございませんので各自でご用意ください。ご用意できない場合につき、貸出しますのでお申出ください。

## 2. テント設営および撤収方法

### 設営方法

①

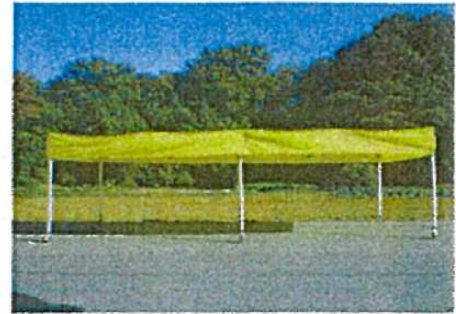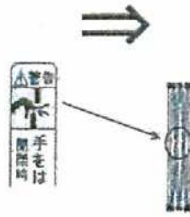

①フレームに平屋根幕を被せ、フレームを広げ、角のピンをロックします。この時、ジャバラのフレームに手を挟まないよう気を付けて下さい。角柱と中央柱のロックピンがきちんとロックされているか確認をお願いします

②



②支柱の高さを片側の三本柱からスライドさせ、3段目の穴に合わせて。終わりましたら反対の三本の柱をスライドさせ、フレームの高さを同じにします。

側幕の取り付け方



柱のマジックテープ



クロスフレームに  
マジックテープ貼り合わせ



支柱にもマジックテープ  
を巻き付ける



側幕のファスナ  
を接続します。

④側幕の上部マジックテープを柱のマジックテープに貼り合わせ、順に上部の巻き付け用のマジックテープをクロスフレームに巻き付け、支柱も同様に固定します。



④



⑤平屋根幕の垂れ面のマジックテープと側幕マジックテープを貼り合わせます。窓蓋をはずし、完成です。


別紙設営手順書のイラストがございましたので併せてご確認ください。

1. 右図1のA・Bを持ち、テントを浮かせながらゆっくりと左右に広げてください。
2. フレームを少し浮かせながらストッパーの穴（図2の①）にカチャッとストッパー（図2の②）がロックされるまで広げます。
3. 迷路用仕切り幕を取り付けます。  
幕体は、フレーム全体を覆うように付けます。幕体4隅には、青の目印が付いております。
4. 4箇所（6足のテントならば6箇所）にストッパーがロックされているか確認後、6mの片側の脚から一つ目の穴にストッパーがはまるまで伸ばします。
5. 幕体の内側にあるマジックテープを支柱に巻きつけて固定してください。
6. ロープは、テントの対角線上に張り、杭は地面に対し、少し斜めに打ち込みます。この時ないように張り、砂袋等は足の土台に結んでください。

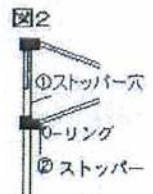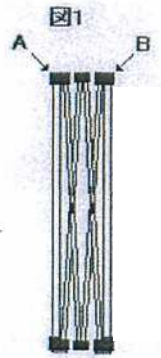

### 収納方法

1. 砂袋等を取り外し、杭を抜いてください。
2. テントの足を1番下までスライドさせてください。
3. 幕体の内側のマジックテープを外してください。
4. ストッパーリングを軽く引き、ロックを解除してください。
5. 幕体を取り外し、柱を持ち、テントを浮かせながらゆっくり縮めてください。
6. 組立て方1のように柱と柱が両手で掴めるぐらいに縮めた後、図1のA・Bの部分を持ち、矢印の方向へ押し、広げる前の状態まで戻してください。
7. 天幕横幕の生地が桁のジャバラフレームの間に挟み込みますので折り畳むときには、なるべく生地を外側に出して折り畳んでください。
8. テント本体をキャリーバックに収納して完了です。

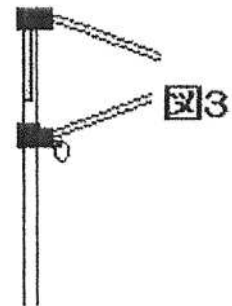

### 3. テント寸法

- ・間口 270cm
- ・奥行 540cm
- ・軒高 185cm
- ・全高 210cm
- ・重量 66kg

（収納時寸法 35cm×50cm×163cm） ※テント運搬に使用する車両の大きさにご留意ください。